
Bedienungs- und Pflegeanleitung

Mobile Trennwandsysteme – Dorring Typ Dorrflex
(manuelle & halbautomatische Ausführung e-drive)

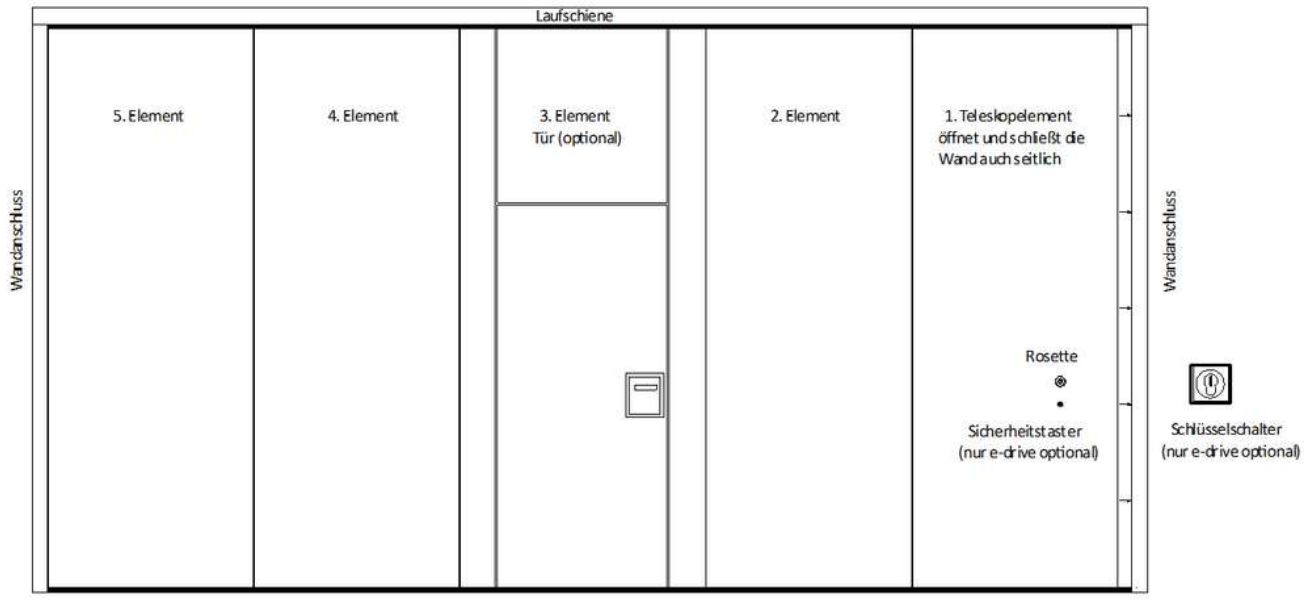

WICHTIG: Die Bedienung darf nur durch eingewiesenes Personal erfolgen!

Wichtige Sicherheitshinweise

> ⚠ **GEFAHR:** Quetschgefahr bei Elementbewegung! Achten Sie beim Verfahren der Elemente darauf, dass sich keine Gliedmaßen oder Gegenstände zwischen den Elementen befinden.

1. Manuelle Trennwand: Öffnen (In Parkstellung bringen)

Wenn sich die mobile Trennwand im geschlossenen Zustand befindet, gehen Sie wie folgt vor, um sie zu öffnen:

1. **Erstes Element (Teleskopelement):**
   • Handkurbel in die sichtbare Rosette auf der Elementfläche einführen.
   • Kurbel gegen den Uhrzeigersinn **bis zum Anschlag** drehen, um die Dichtleisten oben und unten sowie das seitliche Hubteil einzufahren.
   • Das Element um 90 Grad schwenken und bis zur angrenzenden Wand (Wandanschluss) in die Parkstellung schieben.
2. **Alle weiteren Elemente:**
   • Handkurbel stirnseitig am Aluminiumprofil in die Sechskant-Aufnahme stecken.
   • Kurbel gegen den Uhrzeigersinn **bis zum Anschlag** drehen, um die Dichtleisten oben und unten einzufahren.
   • Elemente in die Parkposition verfahren.
3. **Wichtige Fahr-Hinweise:**
   • Einpunktaufhängung (Element ist an einer Rolle aufgehängt): Elemente zwingend um 90 Grad schwenken und ausgependelt verfahren. Kippen oder Schwenken während des Verfahrens vermeiden.
   • Zweipunktaufhängung (Element ist an zwei Rollen aufgehängt): Das Element wird in der Laufschienen-Achse verfahren. Es wird erst abgeschwenkt, wenn die erste Rolle die Abzweigschiene erreicht.
   • Durchgangstüren: Eingebaute Schlupftüren müssen beim Verfahren zwingend geschlossen sein.

2. Manuelle Trennwand: Schließen

Wenn sich die Wand im geöffneten Zustand befindet, erfolgt das Schließen analog dem Öffnen in umgekehrter Abfolge:

1. **Vorbereitung & Ausrichtung:** Es ist darauf zu achten, dass die einzelnen Elemente dicht zusammen geschoben werden, absolut senkrecht im Lot und mittig unter der Laufschiene stehen.
2. **Sauberkeit für Schalldämmung:** Um eine optimale Schalldämmung zu erreichen, muss jedes einzelne Element an den Stirnseiten bzw. Magnetleisten unbedingt schmutz- und staubfrei sein.
3. **Fixierung:** Bedienkurbel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen. Hierdurch werden die Dichtleisten nach unten und oben ausgefahren, sodas sich die Elemente Gegen Fussboden und Laufschiene verspannen.
4. **Abschluss (Teleskopelement):** Das Teleskopelement wird zwischen das 2. Element und die Wandanschlussleiste eingepasst und verspannt. Hier fährt zuerst das seitliche Hubteil aus und anschließend die obere und untere Dichtleiste.

3. Halbautomatische Trennwand: Öffnen (In Parkstellung bringen)

Um die halbautomatische Wand zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Den Schlüssel des Schlüsselschalters auf **Position 2** stellen.
2. Am ersten Element (Teleskopelement) fahren elektromotorisch die Dichtleisten oben, unten und seitlich ein.
3. Das Teleskopelement um 90 Grad schwenken und in die Parkstellung schieben.
4. Sobald das Teleskopelement (Element 1) vom nächsten Element (Element 2) getrennt wird, fahren die Dichtleisten automatisch ein und kann ebenfalls in die Parkstellung bewegt werden.
5. Nach diesem Prinzip funktionieren alle weiteren Elemente. (Auch hier gilt: Eingebaute Schlupftüren müssen beim Verfahren zwingend geschlossen sein.

4. Teilelektrische Trennwand: Schließen

Das Schließen der mobilen Trennwand erfolgt analog dem Öffnen, nur in umgekehrter Abfolge.

1. Den Schlüsselschalter auf **Pos. 1** stellen und das erste Element an die Wandanschlussleiste schieben. Nun fahren mittels Kontakte (Stromübertragung) elektromotorisch die Dichtleisten aus und verpressen sich zwischen Laufschiene und Fussboden. Achten Sie darauf, dass die einzelnen Elemente dicht zusammen geschoben werden, absolut senkrecht im Lot und mittig unter der Laufschiene stehen. Gehen Sie mit allen weiteren Elementen so vor.
2. Das letzte Element ist das Teleskopelement und verpresst sich gegen Fussboden, Laufschiene und Wandanschlussleiste.
   Aus Sicherheitsgründen muss beim Teleskopelement der silberne Sicherheitstaster durchgängig gedrückt werden, bis das Element vollständig geschlossen ist, die Abschaltung erfolgt automatisch
3. Den Schlüsselschalter auf **Pos. 0** stellen und den Schlüssel abziehen. Die Wand ist nun verschlossen und komplett stromfrei.

4. **Notbetrieb bei Stromausfall:** Sie können die Wand im Notfall auch manuell mit der Kurbel bedienen.
   (Siehe Punkt 1 und Punkt 2 manuelle Trennwand)

5. Wartungs- und Pflegeanleitung

- **Reinigung:** Unsere Trennwandanlagen können mit handelsüblichen (säurefreien/kratzfreien) Pflegemitteln gereinigt werden.

- **Wartungsintervalle:** Wartungs- und Kontrollintervalle sind bei manuellen Anlagen nicht notwendig, die halbautomatischen Anlagen sollten einmal jährlich geprüft werden, einen Wartungsvertrag hierfür bieten wir Ihnen sehr gerne an.